


Einleitung

Licht automatisch EIN- /AUS-Schalten

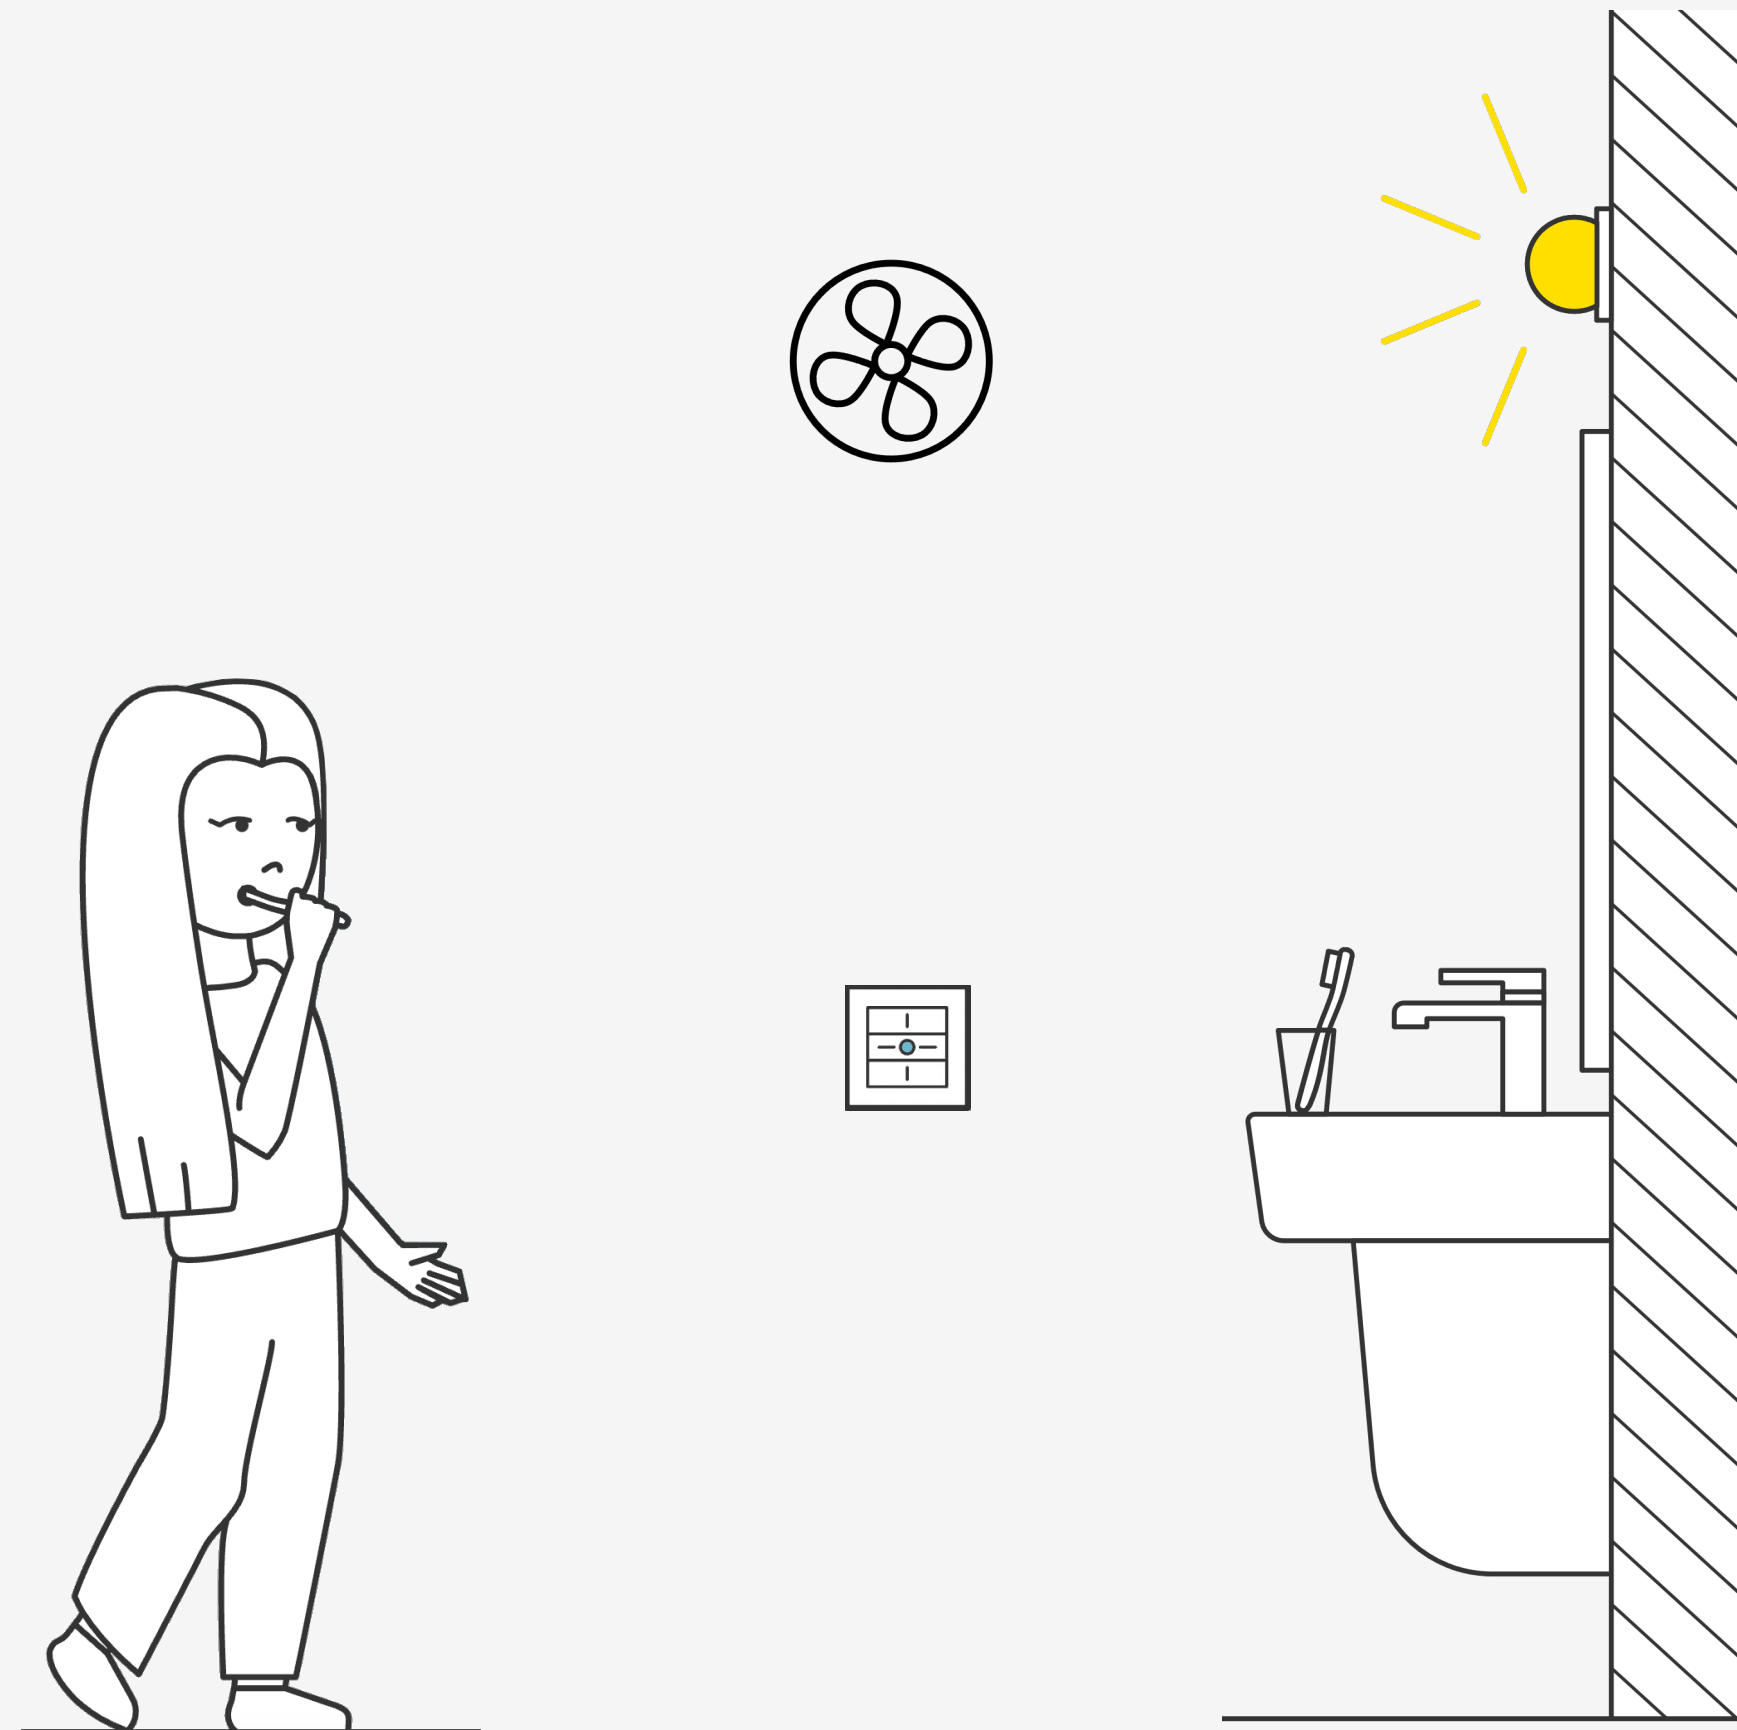

Der dingz Schalter schaltet beim Betreten des Raumes automatisch das Licht und startet zeitverzögert den Lüfter.




Nach Verlassen des Raumes schaltet der Lüfter nach einer einstellbaren Zeit automatisch wieder AUS.



Für frische Luft wird der Ventilator automatisch aktiviert.

Elektrischer Anschluss

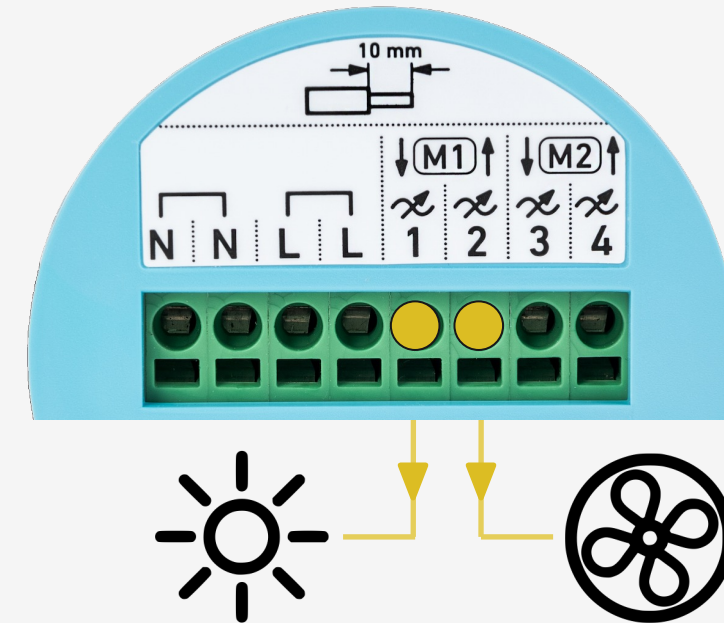

Der Anschluss an das Stromnetz und der einzelnen Komponenten erfolgt auf dem Klemmenblock der dingz Base.

Ausgang 1:
für Beleuchtung dimmbar oder nicht dimmbar.

Ausgang 2:
für Ventilator, EIN / AUS





Bitte die wichtigen Hinweise im Installations-Manual sorgfältig durchlesen, bevor mit dem Einbau der dingz begonnen wird.



Die dingz base darf nur von qualifiziertem Personal an das elektrische Hausinstallationsnetz (230V~) angeschlossen oder von diesem getrennt werden.
Lebensgefahr!

Konfiguration Lüfter

Der Lüfter wird über Ausgang 2 geschaltet. Das Licht auf Ausgang 1 kann dimmbar oder nicht dimmbar sein.

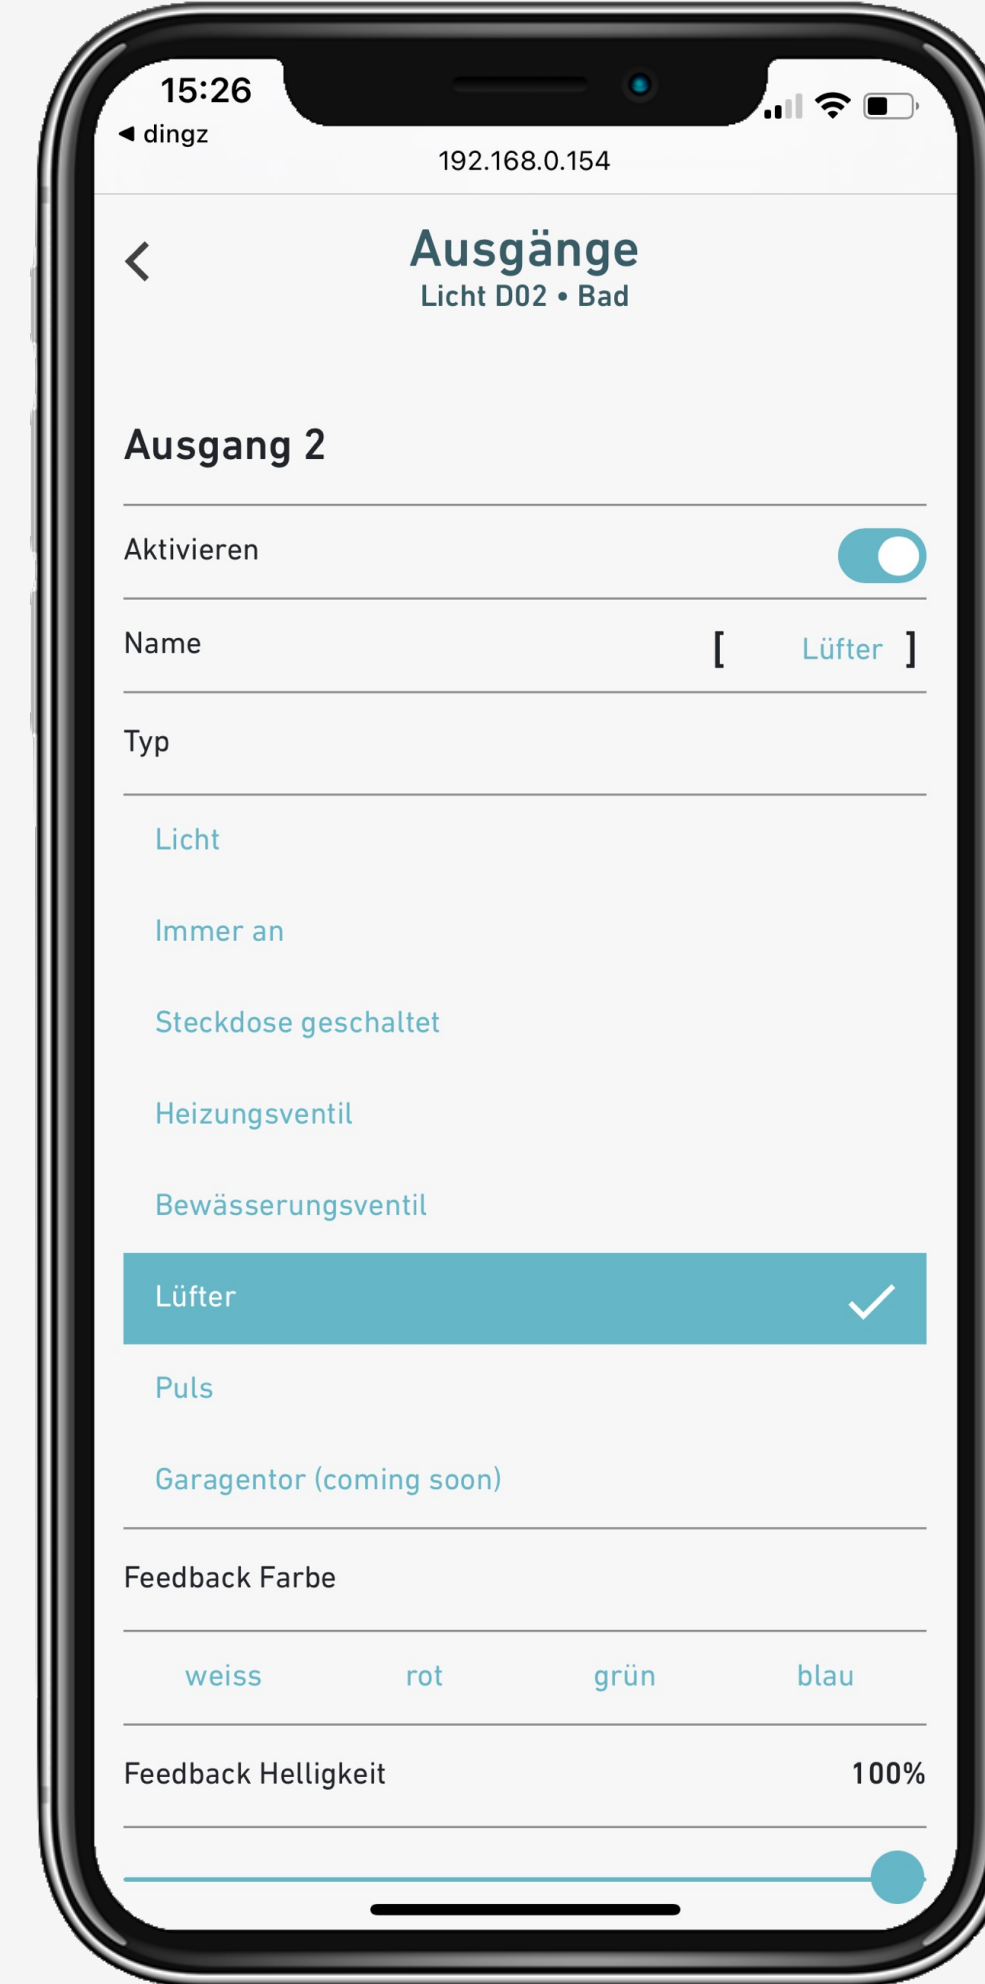
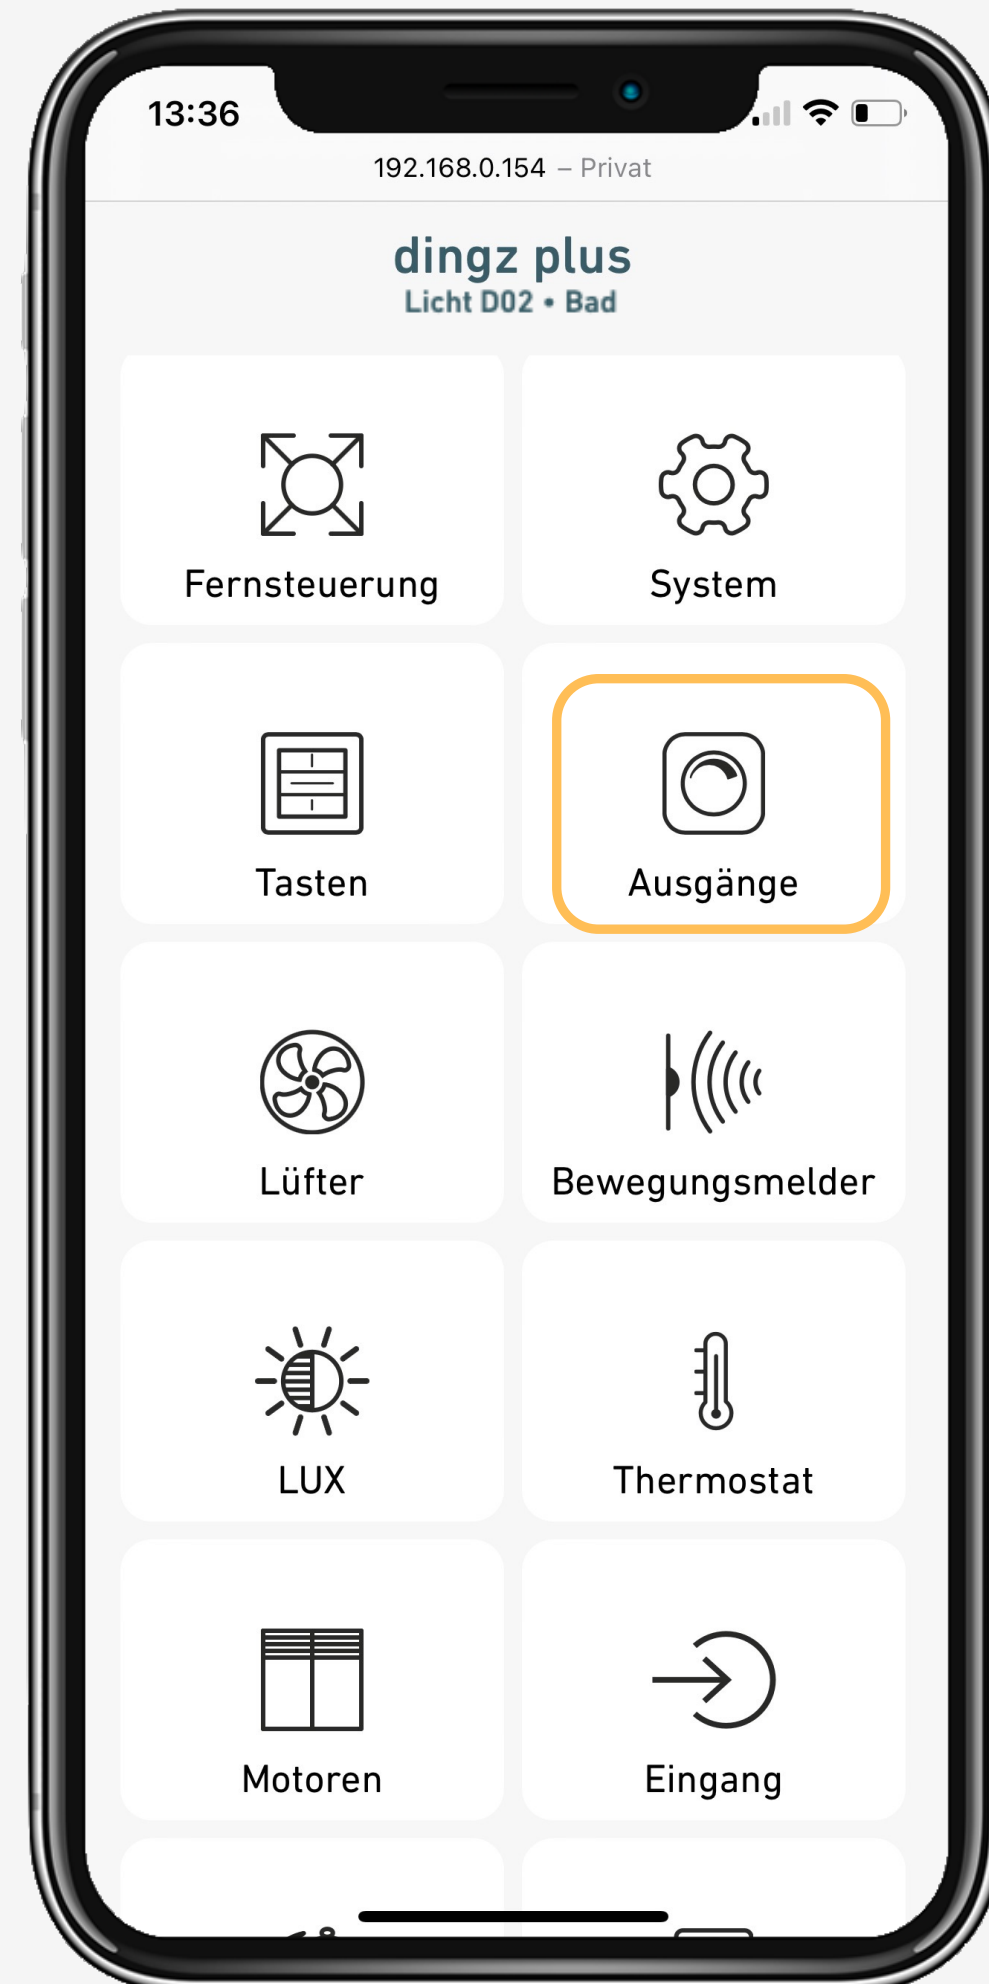


1

Ausgang für Lüfter definieren

Konfiguration Lüfter

Der Lüfter kann in einem bestimmten Zeitfenster aktiviert werden.

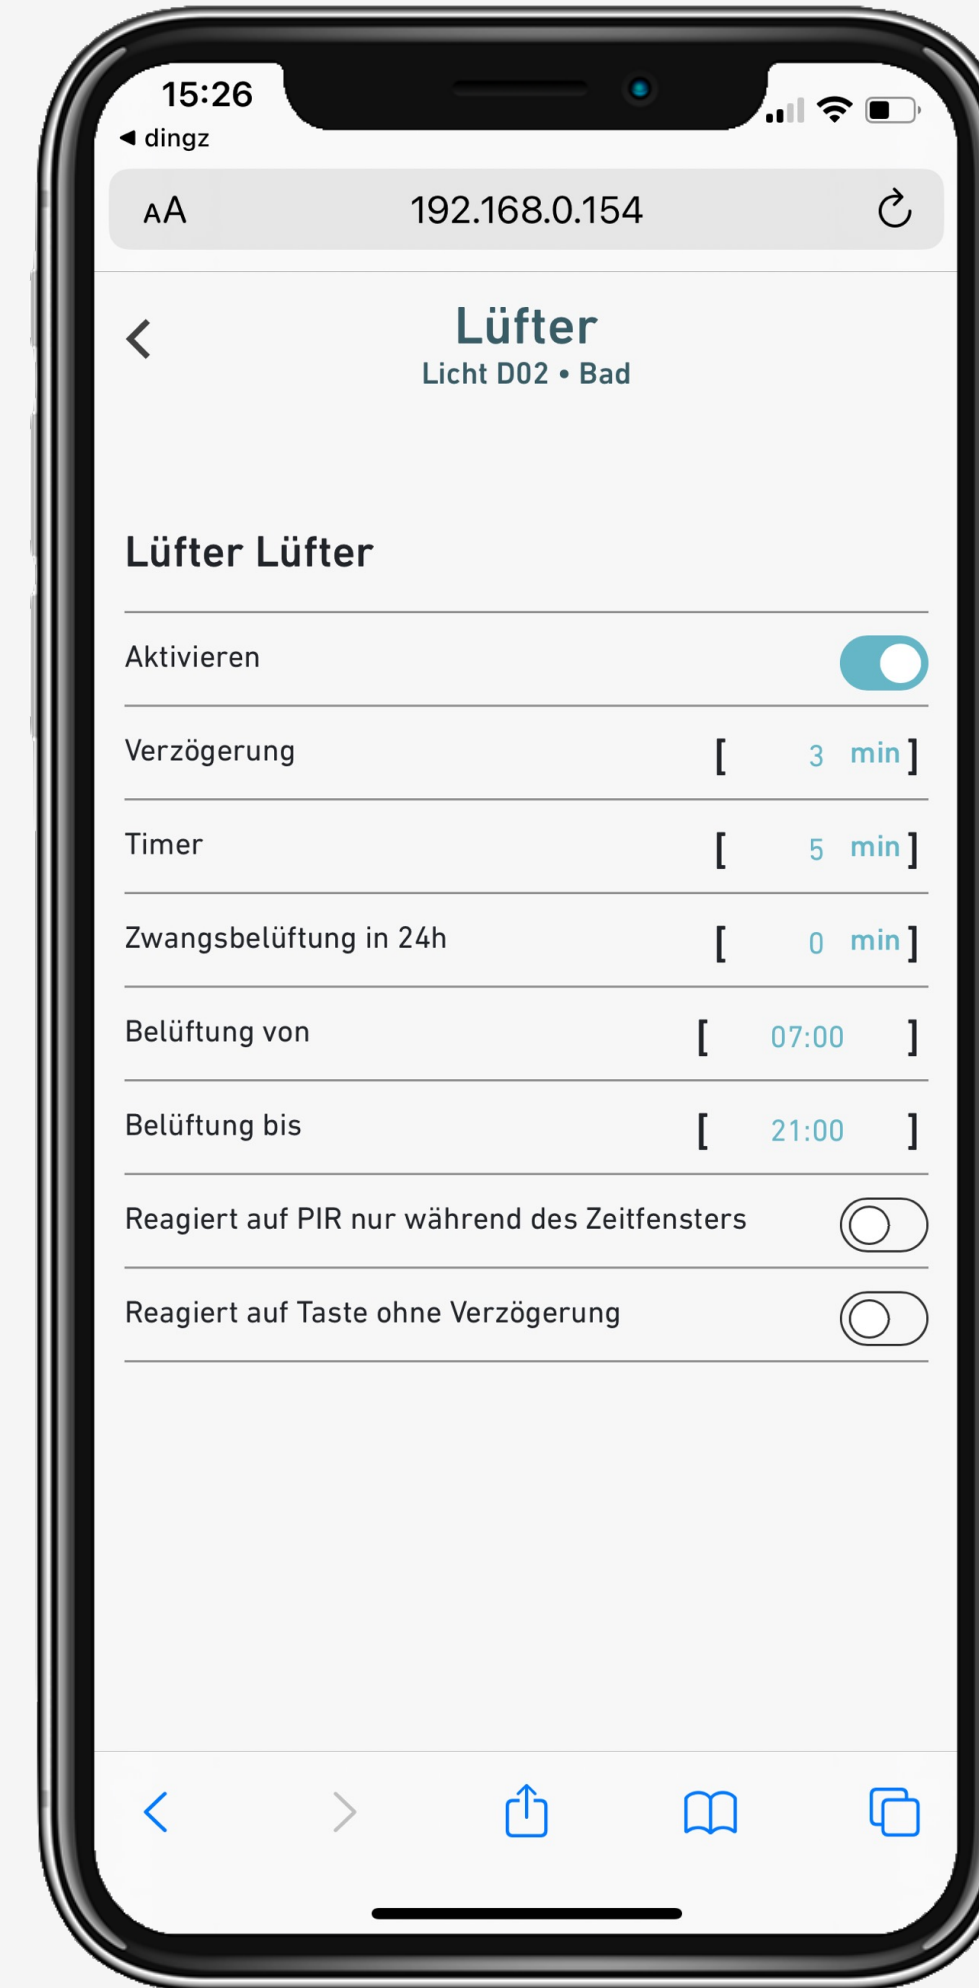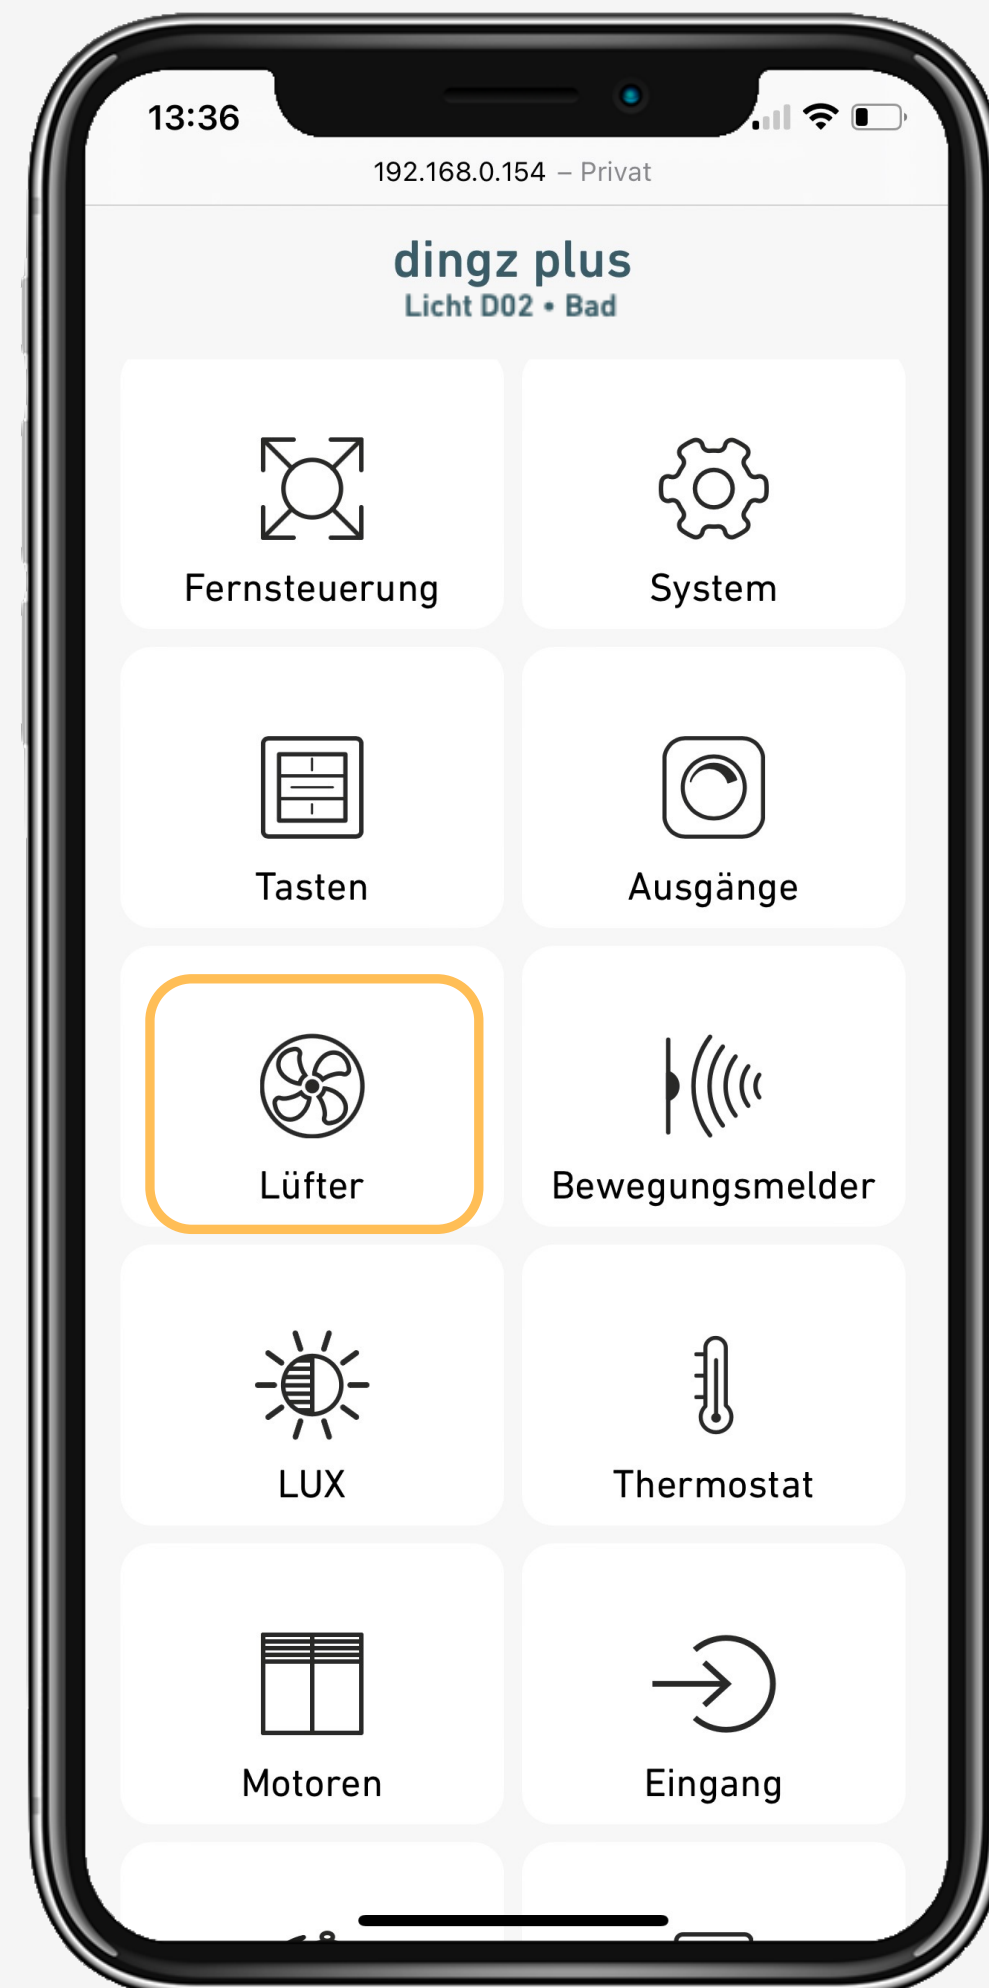

2

Verzögerung

Einschaltverzögerung in Minuten

Timer

Nachlaufzeit in Minuten

Zwangslüftung


Mit fixem Wert einschalten.

Ventilator Aktivzeit

Ventilator ist in in diesem Zeitfenster aktiv

Konfiguration Bewegungsmelder

Konfiguration interner Bewegungsmelder:


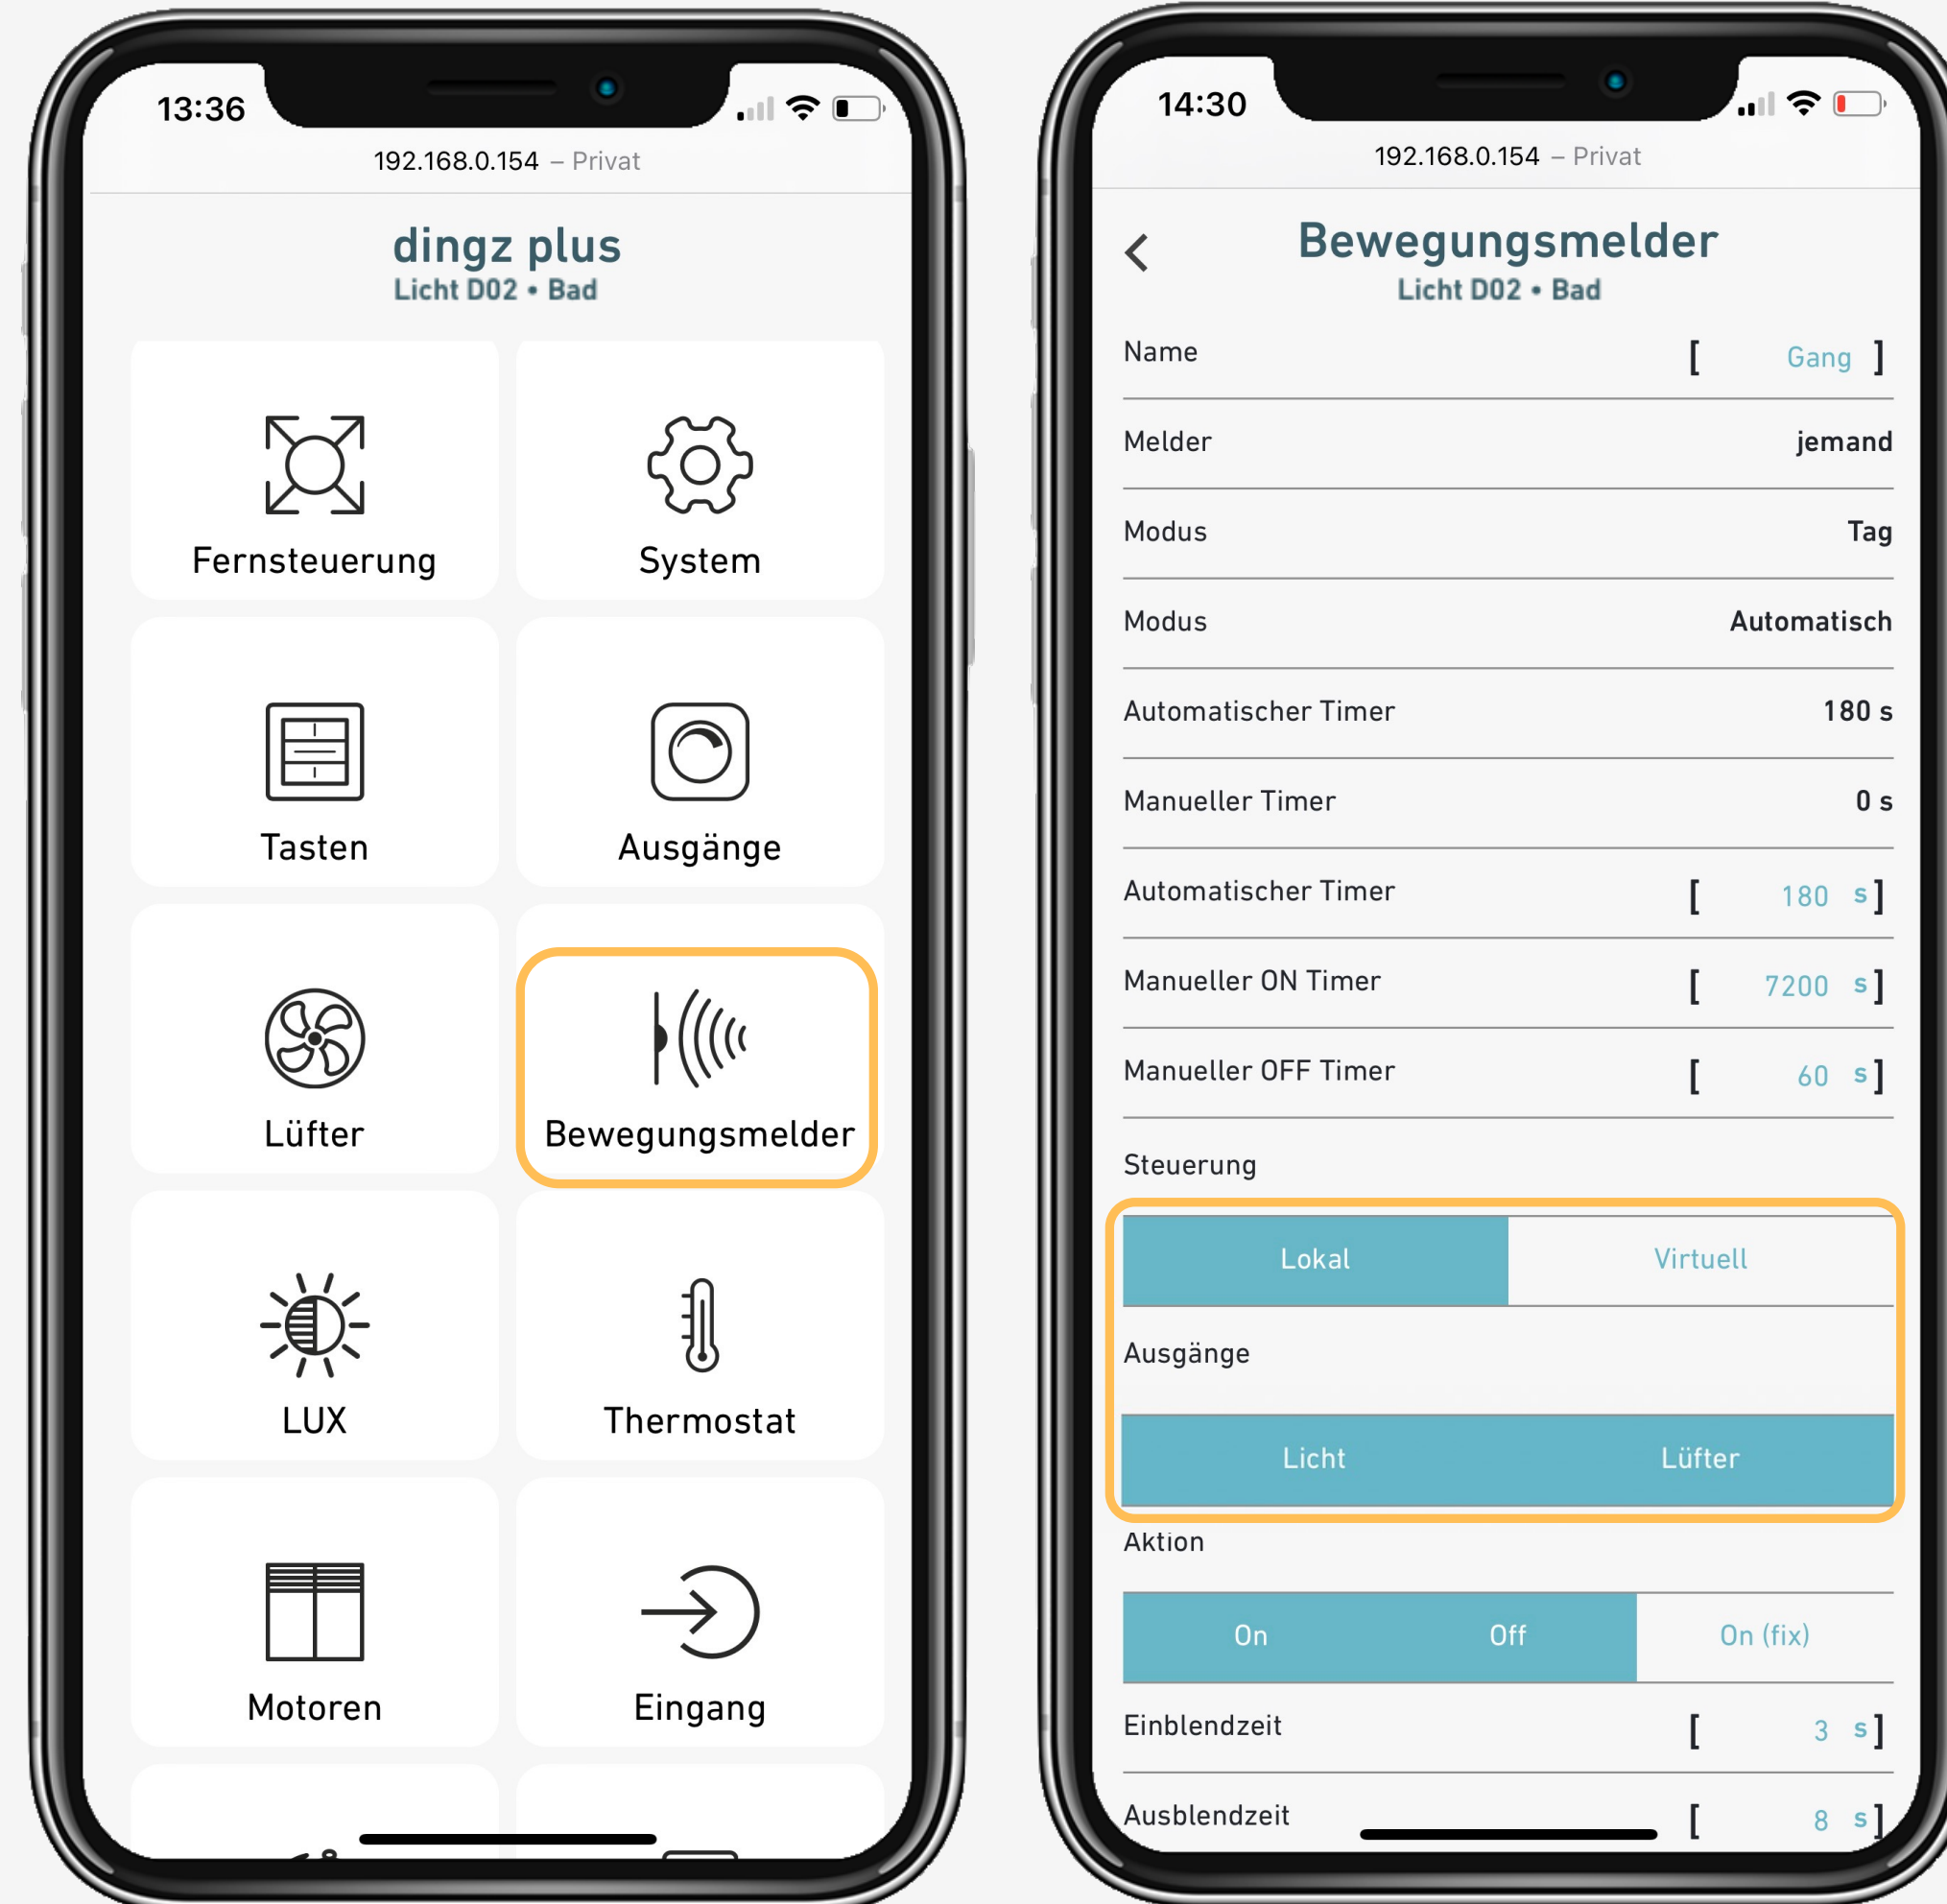


5

Der Lüfter kann mit oder ohne Licht über den Bewegungsmelder aktiviert werden.

Konfiguration lokale Taste

Konfiguration der lokalen Taste:

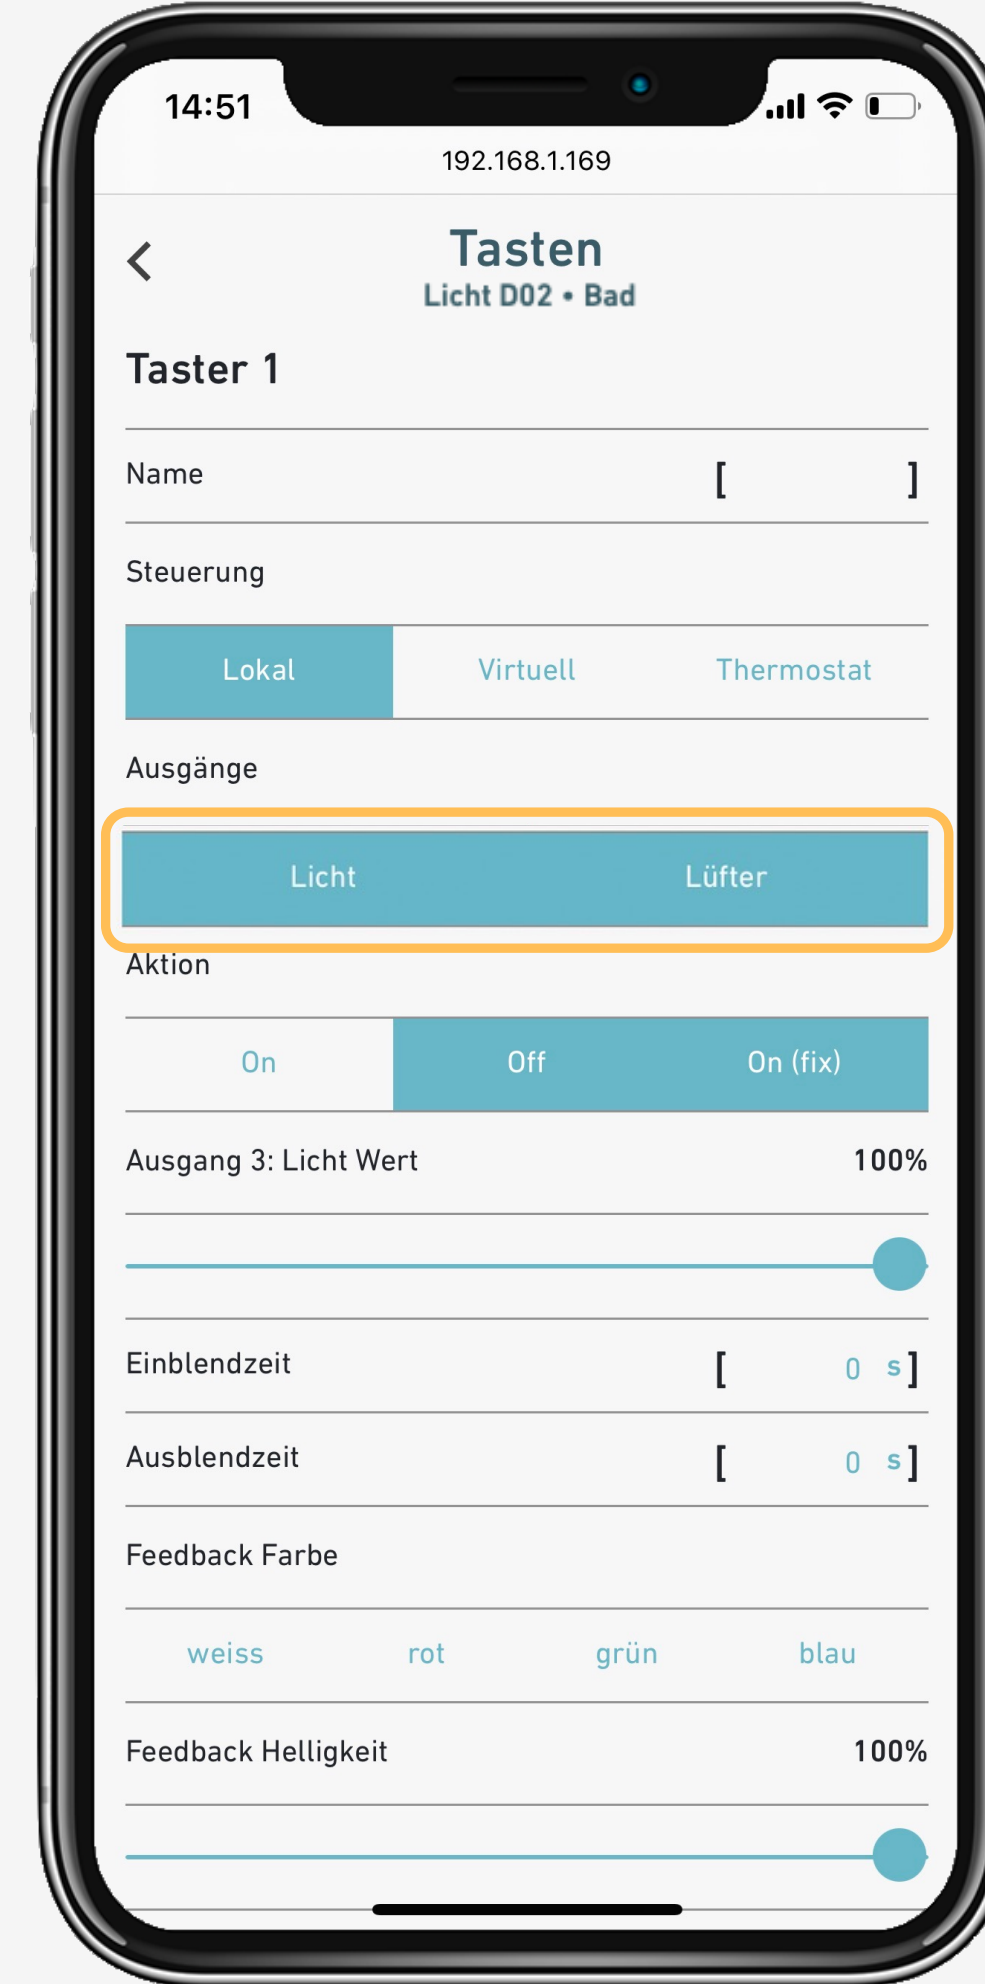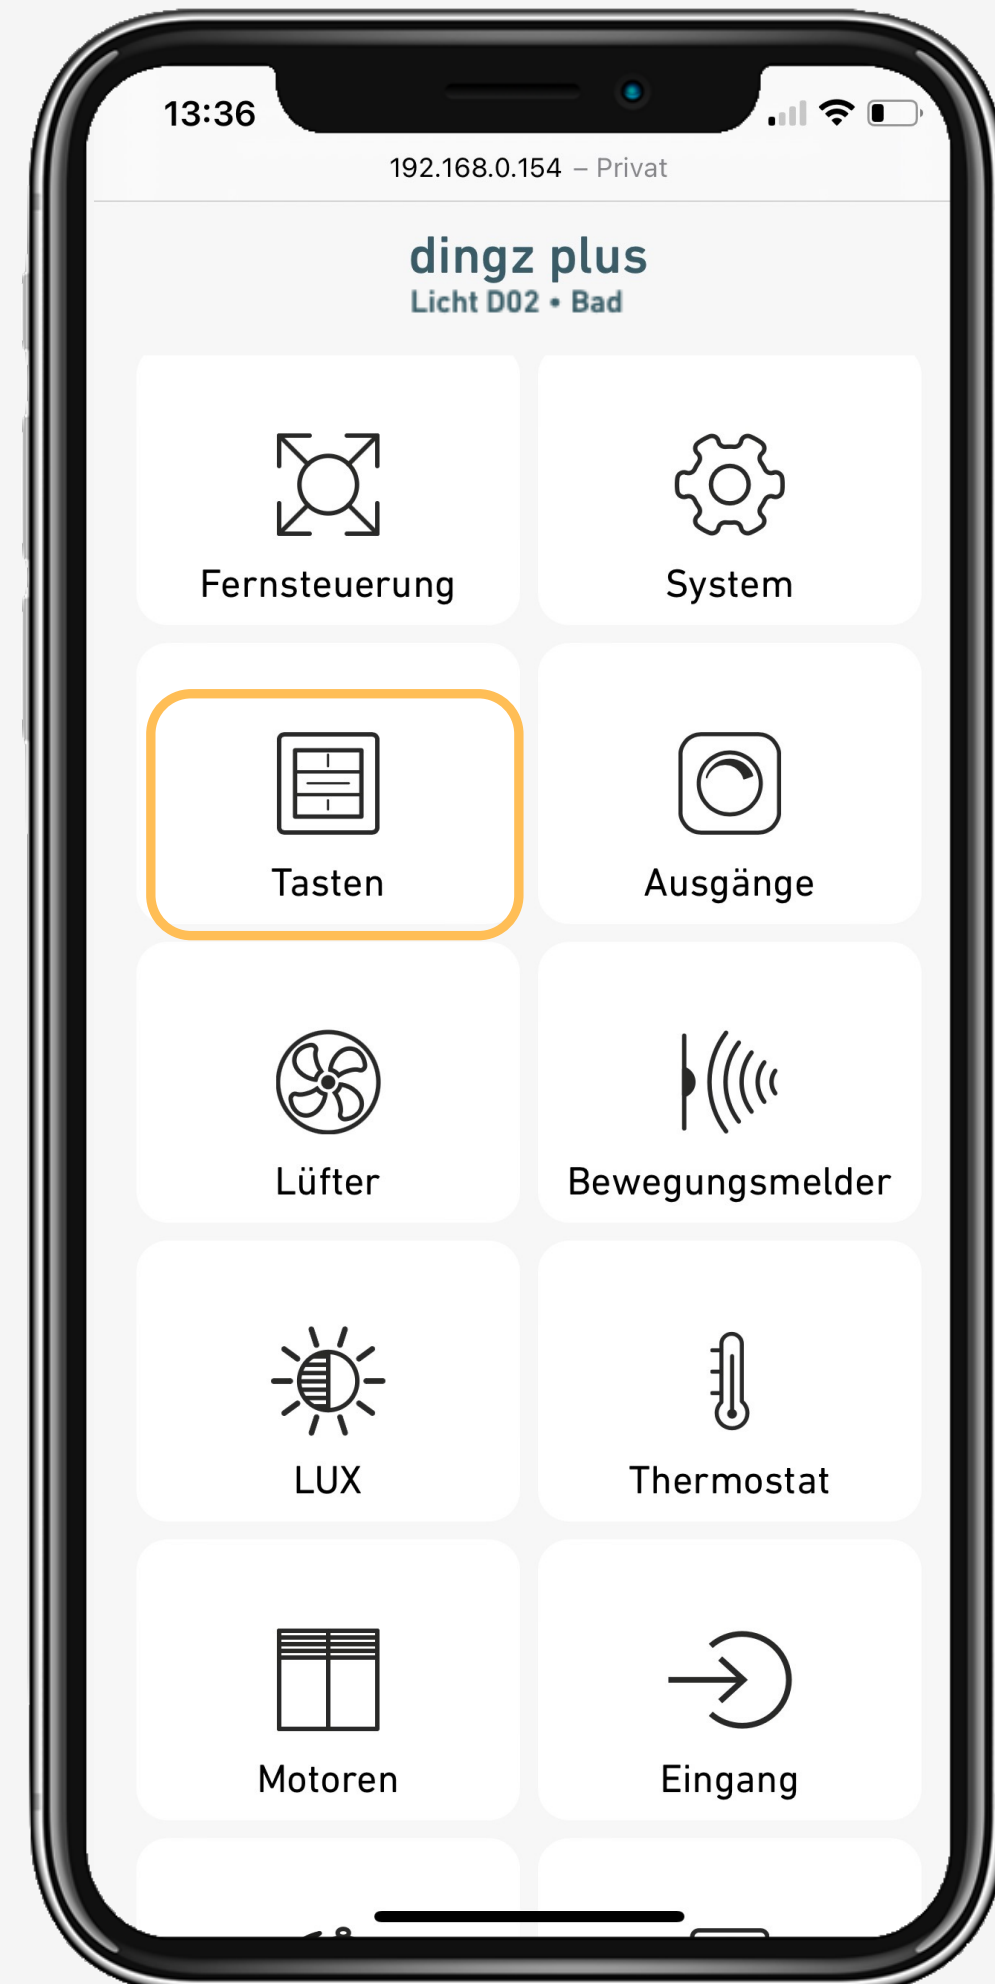

6

Der Lüfter kann mit oder ohne Licht über den Tasten aktiviert werden.